
# Rinnai 家庭用

# 取扱説明書

保証書別添

## グリル付ガステーブル

品 名	型式の呼び
KGE-M661VFS(SL)L	RTS-M660VFS-L
KGE-M661VFS(SL)R	RTS-M660VFS-R

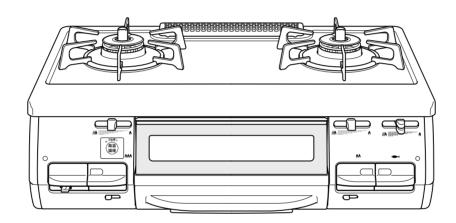

## Se 全口センサー搭載 I センサーコンロ

このたびは、リンナイグリル付ガステ*ー*ブルをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

#### よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用の前にこの取扱説明書と別添の保証書をよく お読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ●お読みになった後は、保証書といっしょに大切に保管 してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかた をされますと著しく寿命が短くなります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。

こんなときも あわてないで

- 火が消えた
- 火がつかない

Si センサーコンロの 安全機能がはたらい ています

● 火が小さくなった

詳しくは38ページをご覧ください

# なるほど 🍞 安心 Si センサーコンロ

## 温度を見守る温度センサーで、安心便利機能を充実させた 新しいコンロです。



万一の消し忘れや、天ぷら油の過熱を未然に防止



なべ底が高温になると、 自動的に弱火になる安全設計




煮ものなどで 焦げつきはじめると、 初期段階で自動消火

#### ①通常時

温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、なべの空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

#### 温度センサーのはたらき

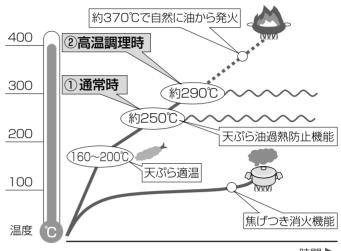


時間▶

#### ②高温調理時

高温調理は温度センサーがまったく作動しなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。高温調理を使用した場合でも、なべの異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。高温調理にしてから最長30分で自動で火を消します。

高温調理中は、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止 機能は作動しません。

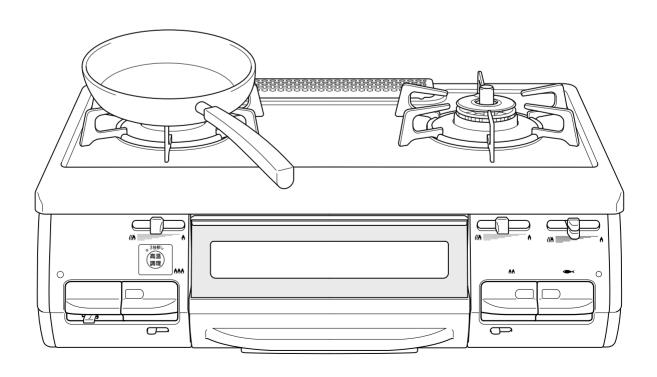

# お問い合わせの多い項目です

詳しくは 国 38ページ

## **Ⅲ** 勝手に 火が小さくなったり、 火が消える

■ Si センサーコンロの安全機能が はたらいています。

## 

■ すべての安全機能が解除された わけではありません。

## 3 火がつかない

■ もしかして乾電池?

#### ▲ 警告



#### ■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異のおそれがあります。



## もくじ

各部のなまえ ・・・・・・3
安全機能 ・・・・・・ 5
安全なご利用のために
安全上のご注意(必ずお守りください)・・・6
安全上のご注意(設置編)・・・・・・7
安全上のご注意(使用編)・・・・・・9
このコンロについて
機器の設置·····15
乾電池を入れる ・・・・・・19
知っておいていただきたいこと・・・・20
毎日の使いかた
コンロの使いかた(基本の操作)・・・・・21
炒めもの・いりものをする・・・・・23
グリルの使いかた ・・・・・・25
長くご利用いただくために
日常点検とお手入れの道具 ・・・・・29
お手入れのしかた (コンロ)・・・・・・31
お手入れのしかた(グリル)・・・・・・33
よくあるご質問 (Q&A)・・・・・・34
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら 39


交換部品・別売部品のご紹介・・41


長期間使用しない場合/仕様・寸法図 42


アフターサービス/廃棄時のお願い 裏表紙


# 各部のなまえ

●図は強火力バーナーが左側の機器で説明してあります。

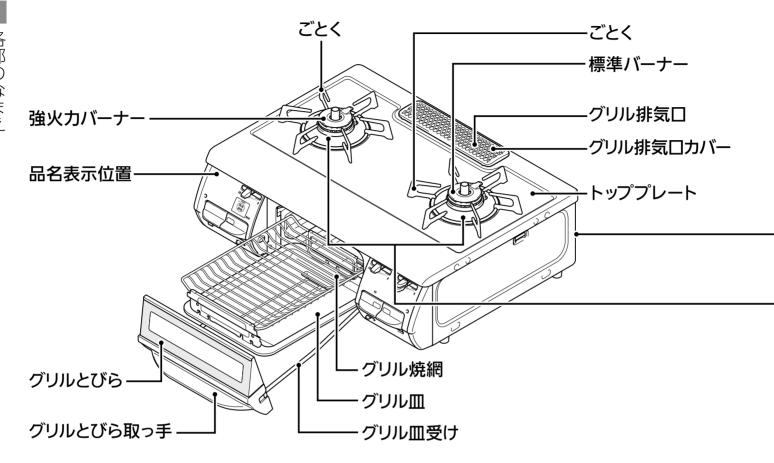

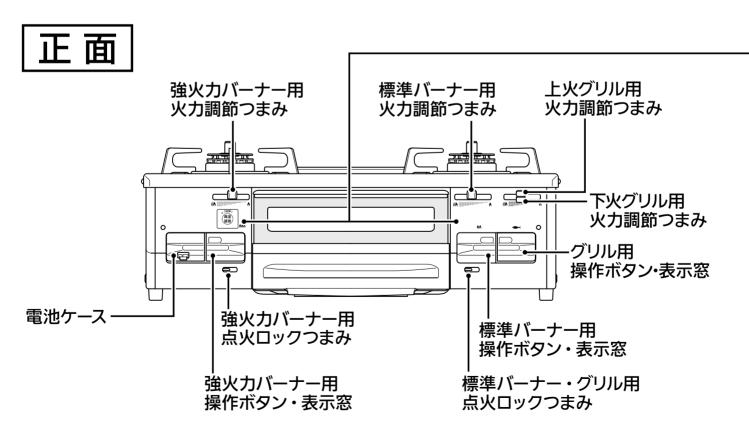

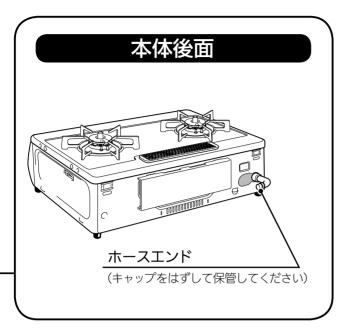

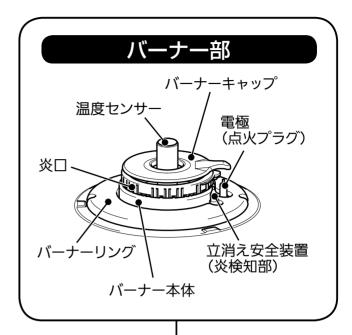


#### 操作部

●強火力バーナーが左側の機器の場合

高温調理スイッチ・ランプ 🖙 23 ページ





電池交換サイン 🕝 19ページ

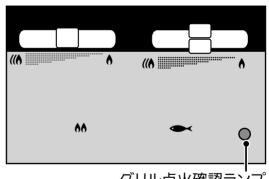

グリル点火確認ランプ <sup>図 27ページ</sup>

●強火力バーナーが右側の機器の場合

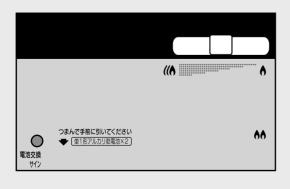

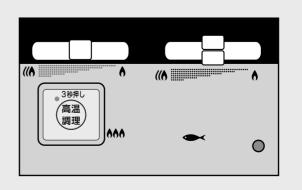

#### 自動判別機能

(強火力バーナー) (標準バーナー)

機器が自動で料理の種類を判別し、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能などの安全機能 を選択します。(通常に使用できる状態)点火初期は、自動判別機能に設定されています。使用 中各モードを取り消すと自動判別機能に設定されます。

#### ■天ぷら油過熱防止機能

(強火力バーナー) (標準バーナー)

調理油が過熱されると、自動で火力調節し発火を防ぎます。 この状態が約30分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が 続くと、自動で火が消えます。





#### 焦げつき消火機能

煮もの調理などでなべ底が焦げつくと、自動で火が消えます。 なべの材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。 ※なべ底にこんぶや竹皮などをしいた調理では焦げつき消火機能が 正常にはたらかないことがあります。





#### ■高温自動温度調節機能

(強火力バーナー) (標準バーナー)

強火力バーナー(標準バーナー)

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い料理や、なべの空焼きをしたときに強火・ 弱火と自動で火力調節し、なべの異常過熱を防止します。

この状態が30分以上続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は自 動で火が消えます。最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピピッ」と1回鳴ってお知らせします。 調理に支障があるときは高温調理(強火力バーナー)をお使いください。🖙 23 ページ

#### ■コンロ消し忘れ消火機能

(強火力バーナー) (標準バーナー)

コンロバーナーは点火後、約2時間で自動で火が消えます。

#### ■グリル消し忘れ消火機能

グリル


グリルは点火後、約15分で自動で火が消えます。 ただし、グリル庫内の温度が高い場合、約10分で火が消えます。

#### ■立消え安全装置

(強火力バーナー) (標準バーナー)

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。







止めます

自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、操作ボタンを戻し忘れると、1分ごとに ブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお知らせします。 乾電池が消耗するので、 すぐに操作ボタンを戻して ください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

#### ■グリル過熱防止センサー

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自 動で火が消えます。

#### ■グリルお知らせブザー

グリル

グリル点火後、約3分ごとにブザーが「ピピッ」と1回鳴って、グリルが使用中であることを お知らせします。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

# 危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

# ⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

# **企注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です







0

この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です



換気必要

## ⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

#### ガス漏れに気づいたら



- ■絶対に火をつけない
- ■電気器具 (換気扇など) のスイッチの入 / 切をしない
- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺で電話を使用しない 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。





#### ■すぐに使用を中止する

- ①ガス栓を閉める。(つまみのない ガスコンセント接続の場合は、 ガスコンセントからソケットを はずす)
- ②窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ③外に出て、もよりのガス事業者 (供給業者)に連絡する。



# 安全上のご注意(設置編)

# ⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。




#### ■絶対に改造・分解は行わない

一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。



#### ■機器の銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)以外のガスでは使用し ない

- ●表示のガス種が一致していない場合、不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、 爆発着火でやけどをしたり、機器が故障する場合があります。
- ●銘板は機器本体右側面に張ってあります。わからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。
- ●転居されたときも、ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

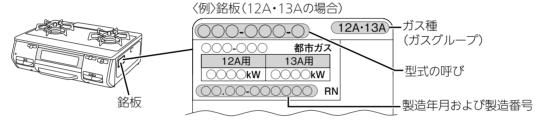




#### ■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず 守ってください。距離が近いと火災の原因に なります。

以下の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。 ☼ 15ページ

●可燃性の壁 (ステンレスやタイルを張った可燃性の壁も含む) との距離を右図のようにとれない場合

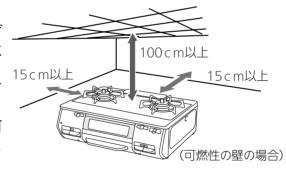

防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。

■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す



■ホースエンドのキャップをはずし、汚れやゴミがない ことを確認する




ガス漏れの原因になります。

#### ガスコードは



■器具用スリムプラグおよびガスコード の取扱説明書に従って接続する

「ガスコードで接続する場合」 2 18ページ をご覧ください。間違った接続はガス漏れの原因になります。



#### ガス用ゴム管 (ソフトコード)は



■継ぎたしや 二又分岐はしない

ガス漏れの原因になります。



#### ■ひび割れたり、古くなったガス 用ゴム管は使用しない

ガス漏れの原因になります。ときどき 点検して古くなった 場合は取り替えて ください。



■検査合格マークまたは JIS マークの入っているものを使用する

ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス漏れの原因になります。ビニール管は絶対に使用しないでください。



# ■ホースエンドの赤い線まで差し込んでゴム管止めでしっかりと止める


しっかり止めないとガス漏れの原因になります。 赤い線 エーレ



#### ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは



- ■グリル排気口などの高温部に触れたり、折れたり、ねじれた状態で使用しないできるだけ短くして使用してください。
- ■機器の下を通したり、グリル排気口や炎に近づけない
- ■他の機器で加熱されるような所に通さない 使用時は周囲が高温になりガス用ゴム管がとけたり、 ガスコードが過熱されガス漏れの原因になります。



# **企注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。



■棚の下など落下物の危険のある 場所に機器を設置しない

機器の上に落ちたものが燃えて、火災 の原因になります。

■強い風の吹き込むところには設 置しない

点火不良や途中消火、機器内部の損傷、安全機能が正しくはたらかないなどの原因になります。

■湯沸器の下に設置しない

湯沸器の不完全燃焼防止装置がはたらき、火がつかない場合があります。 また、湯沸器の寿命を縮めます。 ■照明器具など樹脂製品の下へ設 置しない

照明器具のかさなどが変形・変色する ことがあります。



■水平で安定性のよい丈夫な台の 上に設置する

不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾いてやけどやけがのおそれがあります。

# 全上のご注意(使用編)


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

#### コンロには



■コンロをおおうような大きな鉄板やなべは使用しない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。



■アルミはく製しる受け、省エネごとくなどの補助具は 使用しない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。

アルミはく製しる受け

#### ■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱 のおそれがあります。





■高温調理で揚げもの調理をしない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。


#### 使用中は



■機器から離れない

#### ■就寝・外出をしない

- ●調理中のものが異常過熱し火災の原因になります。 特に揚げものをしているときは注意してください。
- ●グリルを消し忘れると、調理中のものに火がつく ことがありますので注意してください。
- ●電話や来客の場合は必ず火を消してください。

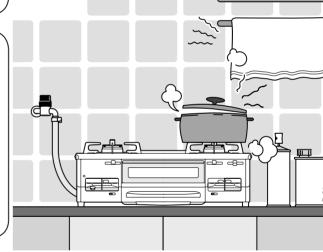

#### ガスコンロの近くには



- ■爆発のおそれがあるものを置かない 熱で缶内の圧力が上がり、爆発のおそれ があります。
  - ●スプレー缶
  - ●カセットコンロ用ボンベなど
- ■引火しやすいものを使用しない 火災の原因になります。
  - ●スプレー・ガソリン・ベンジンなど

#### ■燃えやすいものを置かない

火災の原因になります。

- ●機器の上方に調味料ラックなど
- ●ペットボトル・プラスチック類
- ●ふきんやタオル・調理油など

#### グリル排気口は



■ふきんをのせたり、アルミ はくなどでふさがない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や 火災、機器焼損の原因になります。

#### ガスコンロの下には




- ■燃えやすいものを敷かない 火災の原因になります。
  - ●新聞紙・ビニールシートなど
- ■電源コードを通さない 火災の原因になります。

#### 揚げもの調理の際には



■冷凍食材をなべの底面中央に密着させた状態で揚げものを しない

なべの底面中央 (温度センサーの接触位置) に冷凍食材が密着した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーがなべ底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。



冷凍食材をなべの底面 中央(温度センサーの接 触位置)に密着させない

■複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。

■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。



■揚げものは食材全体がつかるまで調理油 (必ず 200mℓ 以上) を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。特にフライパンなどの底が広いなべで揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。



#### グリルは



油

- ■グリル皿だけを持って本体より取りはずさない グリルとびらが落下し、やけどやけがをする おそれがあります。必ずグリルとびら取っ手を 持って取りはずしてください。
- ■グリル石やグリルシート、アルミはく などをグリル皿に使用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の 原因になります。

■脂が多く出る調理時はグリル焼網に アルミはくを敷かない

脂がたまり発火するおそれがあります。

- ■グリルとびらに魚などをはさみこまない 魚などが燃えたり、トッププレート前部を焦が したり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれ があります
- ■火がついたまま持ち運ばない 火災、やけどのおそれがあります。



- ■グリル庫内に食品くずやふきんなどが ないことを確認する
- ■グリル皿などにたまった脂はご使用の つど取り除く

食品くずやふきん、脂が燃えて、発火や火災、 やけどのおそれがあります。

#### 使用後は



- ■操作ボタンを戻して、 火が消えたことを確認 する
- ■ガス栓を閉める(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントセントからソケットをはずす)

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、必ず火が消えたことを確認してください。

#### 異常時は



■火を消し、ガス栓を閉める(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)

地震、火災、異常な燃焼・臭気・ 異常音を感じたときは、すぐ に使用を中止してください。

# 安全上のご注意(使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 使用中、使用直後は



■操作ボタン・操作部・つまみ・グリルとびら取っ手以外は触らない やけどのおそれがあります。グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、 トッププレートは熱くなります。触らないよう注意してください。



**■グリルとびらに水や洗剤をかけない** ガラスが割れてけがをするおそれがあります。



#### ■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをする と、火災や機器焼損の原因になります。



■片手なべや底の丸いなべは不安定 な状態で使用しない

なべが傾いてやけどのおそれがあります。なべの種類によっては、傾いたり、すべりやすいものがあります。小さい片手なべや底の丸いなべなどは、必ず取っ手を持ちながら調理をしてください。



■使用中は手や衣服を炎、バーナー、 グリル排気口付近に近づけない

袖やエプロンなど衣服に着火したり、熱によるやけどのおそれがあります。

なべを動かすときや炎の大きさが自動で 弱火から強火へ切り替わるときがあるの で注意してください。



■点火するときや使用中はバーナー 付近に顔を近づけたりグリルとびら を開けてのぞき込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。

#### グリル排気口には



- ■手や顔などを近づけない
- ■なべの取っ手を排気口に向けない 高温の排気が出ます。

やけどやなべの取っ手が過熱され取っ手 を焼損する原因になります。



■コンロには石焼いもつぼは

使用しない 異常過熱による 機器損傷の原因 になります。









■幼いお子様だけで 触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の 原因になります。



#### ■機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風が 当たると安全機能が正しくは たらかず、機器損傷や誤作動 の原因になります。



# ■操作部やグリルとびらには強い力を加えない


手で押えたり、ぶら下がるとけがや機器損傷、誤作動の原因になります。

■操作部には水や洗剤を直接かけない 誤作動の原因になります。



#### ■使用中は必ず換気する

●換気扇を回すか、窓を開ける換気をしないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。





#### 点火しない場合は



■操作ボタンを戻して、消火の状態に戻し、 周囲のガスがなくなってから再度点火する

すぐ点火操作をすると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、 やけどのおそれがあります。



■やかんやなべなどの大きさに合わせて火力調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそれがあります。

#### 点検、お手入れの際は



■機器を水につけたり、水をかけたりしない 不完全燃焼、故障の原因になります。



■機器が冷めていることを確認 する

調理後は高温のため触れると、やけど のおそれがあります。

- ■操作ボタンをロックする 不用意な点火を防ぎます。
- ■ガス栓を閉める(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)

誤って点火した場合、やけどのおそれ があります。

#### ■必ず手袋をする

手袋をしないとけがのおそれがあり ます。

■バーナーキャップを水洗いしたときは水気を十分切ってから取り付ける

炎口がぬれたまま使用すると点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。



# 安全上のご注意(使用編)

# ⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 温度センサーは



#### ■強いショックや力を加えたり傷をつけない

変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、調理油が発火するおそれがあります。





# ■お手入れはこまめに行い、上下にスムーズに動くことを確認する

- ●動きが悪いとなべなどが傾き、お湯などがこぼれ、やけどの おそれがあります。
- ●スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。



#### グリルは



■魚を取り出すときなどは手や腕をグリルとびらやガラスに触れない

やけどのおそれがあります。

グリルとびらはいっぱいまで引き出してください。



#### ■魚を焼き過ぎない

魚に火がつき火災の原因になります。

グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、

- ①操作ボタンを押して火を消す。
- ②炎が消えるまでグリルとびらを開けない。
- ③消火後、点検を依頼する。

#### ■グリルとびらを開けたまま使用しない

グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり閉めたりすると、トッププレート前部を焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。

#### ■グリル皿には水を入れない

水が高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。



#### ■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

- ●焼き具合を見ながら、火力調節してください。
- ●脂に引火して、グリル排気口から炎が出る場合があります。
- ●やけどや火災などの原因になります。

#### ■グリル皿は水平にゆっくり出し入れし、ていねいに持ち運ぶ

- ●グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと途中で止まらず落下します。
- ●グリル皿にたまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

# お願い

- ●使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- ●ガス栓を操作して火を消さないでください。 やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ●熱くなったなべなどをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。 ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。
- ●使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してくだ さい。
- ●トッププレート上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキング ヒーターなど電磁誘導加熱の調理器具を使わないでください。 磁力線により機器が故障する原因になります。



●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり温めたりするときは、突沸 に注意してください。

#### 突沸現象について

突沸現象とは、突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を 温めるときにささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。 この現象が調理中に起きると、なべがはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけがの おそれがあります。


#### 突沸現象の予防方法


- ●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは弱火でかき混ぜながら 加熱してください。(強火で急に加熱しない)
- ●熱々の汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- ●なべの大きさにあった火力で加熱してください。
- ●煮こぼれに注意し、火力調節してください。 煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナー・バーナーリングなど に煮こぼれが焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- ●火力を弱火にしたときは、消し忘れに注意してください。
- ●調理中になべをのせかえるときは、いったん火を消してください。

# 機器の設置安全にお使いいただくために、

## 1 設置場所を確認する(周囲の防火措置)

図のように設置してください。

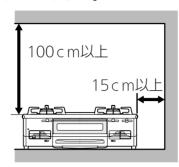


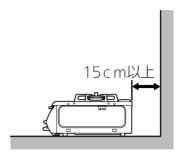

#### 上記の距離が守れない場合


壁面に別売の防熱板を取り付けて設置してください。




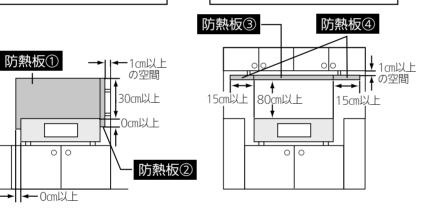

上

面



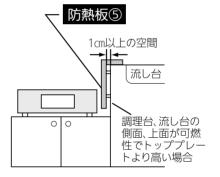

#### 防熱板 (別売部品) の種類

	型番	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)
1	RB-60B	550	600	
2	RB-55S	550		550
3	RB-60T		600	550
4	RB-15T		150	550
5	RB-50S	150	40	500
6	RB-T40SM	403	420	

#### 側面専用

※機器と壁とのすきまがない場合、この防熱板を機器本体に取り付けて使用できます。



#### お願い

- 用途に適した防熱板を正しく取り付けてください。
- 取り付けかたは別売の防熱板に同梱されている説明書をご覧ください。
- 防熱板については、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。

## 2 包装材やテープ類を取り除く


グリルを取り出し、中の包装材やテープ類をすべて取り除いてください。

## 正しく設置しましょう

## ❸ 機器を組み立てる

※図は強火力バーナーが左側の機器で説明してあります。

各部品を正しく取り付けてください。

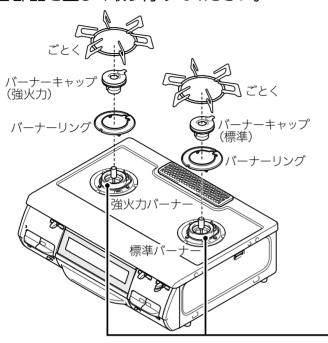

#### 



■ごとくは誤った取り 付けで使用しない

誤った取り付けをすると なべなどが不安定になり、 傾いたり、倒れたりします。




誤った取り付けの例


<sub>浮き</sub> ()





■バーナーキャップは誤った 取り付けで使用しない

バーナーキャップを正しく 取り付けないと











■バーナーリングは誤った取り付けで使用 しない


誤った取り付けをするとごとくが不安定になり、 なべなどが傾いたり、倒れたりします。





バーナーリングの浮き

バーナーリングの裏返し

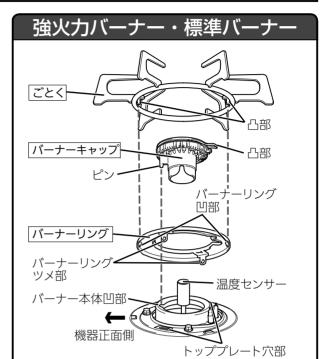


#### ごとく

内側の凸部 2 個所をバーナーリング凹部前後 2 個所に入れて、正しく取り付けてください。

#### バーナーキャップ

凸部を後にしてバーナー本体前側の凹部にバーナ

ーキャップ のピンを正 しく取り付 けてくださ い。

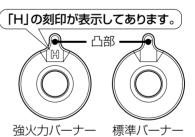


#### バーナーリング


バーナーリングツメ部をトッププレート穴部に合わせて、バーナーリングの浮きのないように ツメ部 取り付けてください。 トッププレート 穴部

#### お願い

• バーナーキャップ、バーナーリング、ごとくは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は交換が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所へお問い合わせください。 [37] 41 ページ

# 機器の設置安全にお使いいただくために、

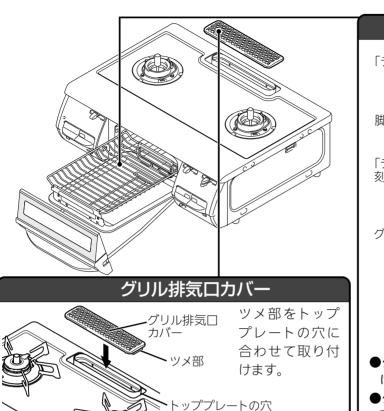

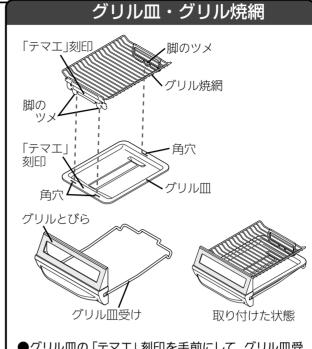

- ●グリル皿の「テマエ」刻印を手前にして、グリル皿受けにグリル皿がしっかり入るように取り付けます。
- ●グリル焼網の脚のツメをグリル皿の角穴に、確実に 取り付けます。

## 4 機器を接続する

ガス栓に合わせて正しく接続してください。

#### ガス用ゴム管で接続する場合

1 ホースエンドの赤い線まで しっかりと差し込み、ゴム 管止めで固定する。

機器のホースエンド ガス用ゴム管

赤い線



#### ■用意するもの

●ガス用ゴム管〈ソフトコード〉 (内径 9.5 mm φ・JIS マーク入り) (市販品)



●ゴム管止め(2個)(市販品)

**2** ガス栓を開け、接続部からガスの臭いがしないことを確認したら、ガス栓を閉める。

最後まで 確実に閉める

ゴム管止め

#### **企警告**



■ガス用ゴム管 (ソフトコード)、 ガスコードは高温部に触れたり、折れたり、ねじれた状態 で使用しない

できるだけ短くして使用してください。

# 機器の設置

#### ガスコードで接続する場合

機器に器具用スリムプラグを取り付け、 ガスコードで接続する。

#### お願い

- ガステーブル用のガス栓であることを確認 してください。
- ガス栓側がコンセント接続口になっていないと接続できません。ガス栓が機器と同じホースエンド接続口の場合は、市販のホースガス栓用プラグが必要です。



#### ■用意するもの


●器具用スリムプラグ (市販品)



●ガスコード(市販品)




#### 器具用スリムプラグを機器のホースエンドに取り付ける。



※器具用スリムプラグの梱包台 紙の裏面に記載してある取扱 説明書に従って、正しく取り 付けてください。

#### **2** ガスコードを機器に接続する。 ガスコードを器具用スリムプラグに「カチッ」と音がするまで差し込む。



※接続部に汚れやゴミが ないことを確認してく ださい。

#### 3 ガスコードをガス栓に接続する。 コンセント継手をガス栓に「カチッ」と音がするまで差し込む。



#### ガス栓を閉めるときは

コンセント継手のスリーブ(白色)を 手前に引きます。




※コンセント継手がはずれると、 ガス栓が閉まります。


# 乾電池を入れる

付属の単1形アルカリ乾電池2個を電池ケースに入れます。


1 電池ケースのツメをつまんで手前に引き出す。

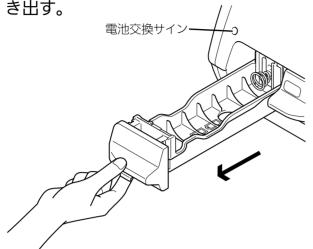

2 電池ケースに表示してある⊕、○を確認して正しく入れる。

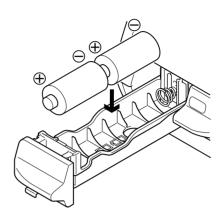

3 電池ケースを奥までしっかり押し込む。

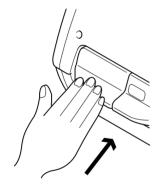

#### 乾電池交換の目安は 1 年です

- 乾電池の交換時期が近づくと、電池交換サインが点滅します。新しい乾電池を準備してください。
- 電池交換サインが点灯したら、新しい乾電 池と交換してください。

乾電池がなくなると点火できなくなります ので、注意してください。

#### **企 警告**



- ■乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しない
- ■新旧・異種の乾電池は混用しない



■機器を廃棄する場合は、乾電池をはずす

ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。

■乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使う

#### お願い

- 電池ケースは取りはずせません。無理に引っ張ったり、押さえたりしないでください。
- 電池ケースに水などの異物が入った場合は、接触不良の原因となります。ふき取ってきれいにしてください。
- 交換時は機器が冷めていることを確認し、必ず新しい単1形アルカリ乾電池を2個同時に入れてください。
- ・単1形アルカリ乾電池でも使用状況・使用期間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が1年 以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限 (月、年)」を過ぎている場合は放電により、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単 1 形アルカリ乾電池は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。

# 知っておいていただきたいこと


#### 温度センサーについて

●温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

# ☆ 警 告



- ■温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない
  - ●温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
- ●中華なべ用補助ごとくを使用すると、温度センサーがなべ底に密着しない原因になります。





■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくい もの、底が浅く広いなべでの油調理はしない







油の温度が上がりやすく発火するおそれがあります。

耐熱ガラス容器

土鍋

底が浅く広いなべ

## なべの選びかた

†a	べの種類		揚 げ も の (油の量200m ℓ 以上) 炒 め も の	その他の調理
なべ フライパン	材質: アルミ、銅、鉄、ホ・		0	0
	材質:	※ 厚 手	0	0
	ステンレス	※ 薄 手	×	0
中華なべ	材質:アルミ、銅、領	鉄	0	0
	材質: ステンレス	※ 厚 手	0	0
	(底が平らなもの)	   	×	0
無水なべ 多層なべ			0	0
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力なべ			×	(ただし、火が消える場合があります)
やかん				0

※厚手: 2.5mm 以上 薄手: 2.5mm 未満

○:適しています×:適していません

(温度を正しく検知できません。)

#### お願い

#### 中華なべを使うときは

- なべ底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- 中華なべの種類によっては、なべが安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。
- 必ず取っ手を持って調理してください。




# コンロの使いかた (基本の操作)

## 準備


ガス栓を開く



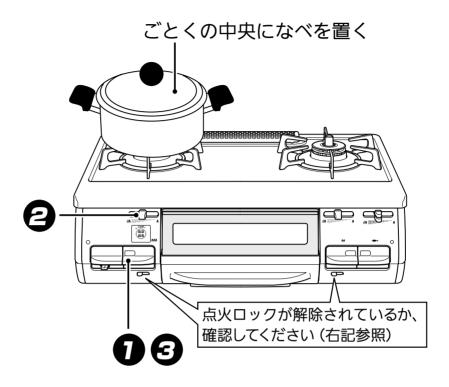

# 1 点火する

● 操作ボタンで点火する。

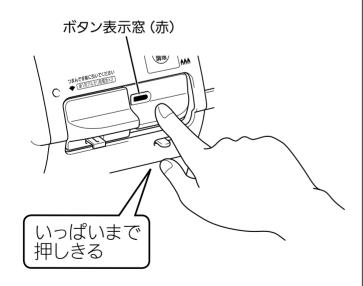


#### お知らせ

・点火のとき、火力調節つまみは標準バーナーは「強火」の方向に、強火力バーナーは中央の位置に移動します。

# 2 火力を調節する ⇒

●火力調節つまみをスライドさせる。

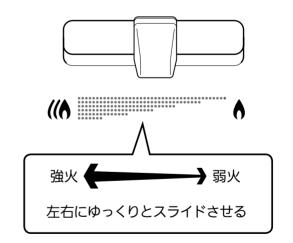

#### お知らせ

• 火力調節つまみを速く操作すると、火が消えたり、炎が一瞬大きくなる場合があります。



#### 不用意な点火を防ぐには (点火ロック)

幼いお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、 操作ボタンをロックすることができます。 点火ロックつまみを左右に動かすことにより、 解除/ロックができます。

# 

#### 炒めもの、いりもの、 あぶりものをするときは

高温調理で調理してください。


☞ 23ページ

安全機能がはたらく温度を一時的に高くし、 最長 30 分高温で調理できます。

# 3 火を消す




● 操作ボタンで火を消す。

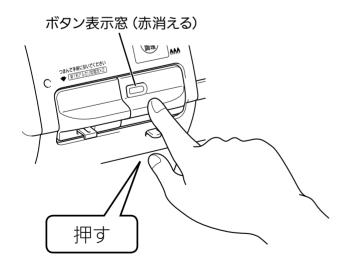

#### お願い

• 必ず火が消えたことを確認してください。

# 4 ガス栓を閉める





#### お願い

• 調理後は高温のため機器に触れるとやけど のおそれがあります。必ず機器が冷めてい ることを確認してください。




# 炒めもの・いりものをする


#### こんなとき高温調理

炒めもの、いりもの、あぶりものなどで、急に火が小さくなったり、消えてしまう場合、以下の操作をすると、強火・弱火を繰り返しながら最長 30 分間、通常より高い温度で使用できます。 ただし、温度が高くなり過ぎると、安全のため自動で火が消える場合があります。

(※強火力バーナーが \左側の機器の図で説明しています /

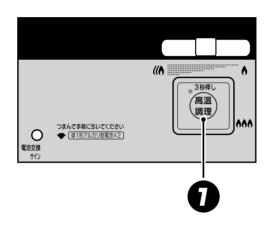

#### ごとくの中央にフライパンを置く

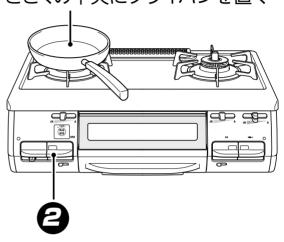


# 0

## 点火後、高温調理スイッチを押す



● ランプが点滅から点灯に変わり、ブザーが鳴るまで 3秒以上押し続ける。

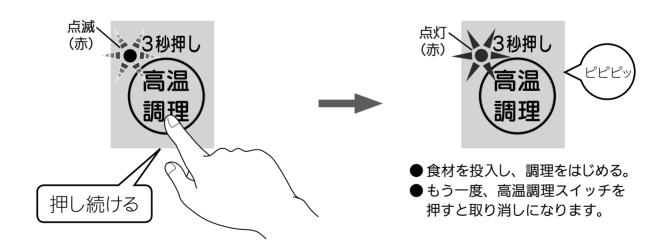

#### お知らせ


• 火が消えると、高温調理は取り消されます。

#### ⚠ 警告

■高温調理で揚げもの調理をしない 調理油の温度が高くなり、発火する おそれがあります。

# ワンポイント

#### 温度センサーのはたらき

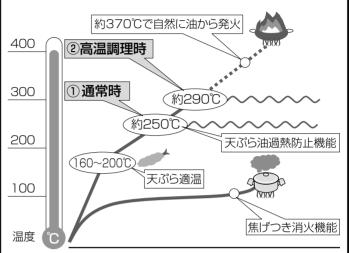

時間▶

#### ①通常時


温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、なべの空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

#### ②高温調理時

高温調理は温度センサーがまったく作動しなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。高温調理を使用した場合でも、なべの異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。高温調理にしてから最長30分で自動で火を消します。高温調理中は、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能は作動しません。

# 2 火を消す

● 操作ボタンで火を消す。

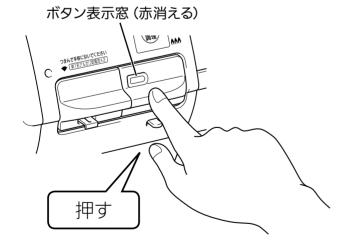

#### ⚠ 警告



■焼網は使用しない トッププレートに落ち た油などが発火した り、機器の異常過熱の おそれがあります。




# グリルの使いかた

#### 準備

ガス栓を開く




# 梱包部材が入っていないか確認する

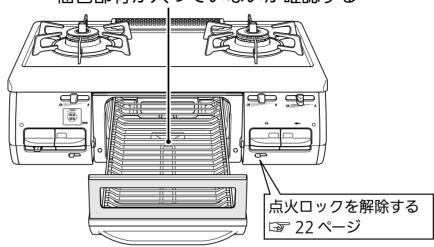


## グリルの取り扱いと準備

#### グリルの取り出し


■■ グリルとびらをゆっくりと止まるとこ ろまでいっぱいに引き出す。 (グリルとびらだけが下がります)



2 グリルを持ち上げて取り出す。



**3** グリルとびらを両手でしっかりと持ち、 ゆっくりと持ち運ぶ。



#### お知らせ

- グリルとびらを強く持ち上げると、グリル皿に 傷がついて、表面に施されたクリアコートがは がれる原因になります。
- グリルとびらやグリルⅢ受けをはずす場合は **©**33ページをご覧ください。

#### グリルを初めて使うときは

↑ グリル焼網を取り出す。

庫内に紙や梱包部材が残っている場合はすべて 取り除いてください。

**2** 約5 分間空焼きをする。

部品に付着している加工油を焼き切ります。 グリルの操作については 137 27 ページをご覧 ください。

#### お願い

- グリル排気口や排気口以外からも煙が出ます が、異常ではありません。
- 空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたら き、自動で火が消える場合があります。この場 合、約3分待ってから、再度点火操作をしてくだ さい。

## **| 魚を上手に焼くために**

- **1** 魚の下ごしらえをする。
  - ●冷凍の魚は、しっかり解凍してから焼きます。解凍し ていないと時間がかかり、安全機能が作動すること があります。
  - ●魚は水洗いしたら、よく水気をふき取ります。
  - ●みそ漬けやかす漬けは、「みそ」や「かす」をよく ふき取ってから焼きます。

詳しくは付属のクックブックをご覧ください。

#### 2 グリル焼網に油を薄 く塗る。

ひと手間かけることで、 くっつきにくくなります。



3 約1~2分間、空焼き(予熱)をする。

魚(食材)がグリル焼網に付着しにくくなり、焼きあが り後、取り出しやすくなります。

#### 4 魚(食材)を置く。


#### 魚の置きかた

#### 丸身の場合

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置きます。

#### 1匹焼く場合


#### 中央をさけて、 左右どちらかに \_ 置きます



手前側

#### 2匹焼く場合


左右均等に置きます



手前側

#### 3匹以上焼く場合

中央をさけて すき間を開けて 置きます



手前側

#### ワンポイント

- 塩をつけると、身がしまって身くずれしに くくなります。
- さばやいわしなど背の青い魚は脂肪分 が多いので、多めに塩をして時間をお き、身をしめます。白身魚は、塩を少 なめにふり、時間も短めで良いでしょ う。
- 川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に 塩をしましょう。
- 魚の重量の約2%程度の塩をつけます。 身の厚いところには厚く、薄いところ には薄くつけます。
- 尾やひれは特に焦げやすいので、多め に塩をつけてくだ アルミはく さい。また、アル ミはくで包んでお くと、焦げかたが 少なくなります。


#### 切身の場合

皮側を上向きに、切身の薄い部分はグリル焼 網の外周部にくるように置くと焦げは少なく なります。


#### 1~2切焼く場合

#### 4切以上焼く場合

中央をさけて、 左右どちらかに 置きます




手前側

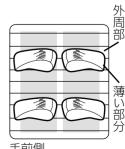


手前側



# グリルの使いかた

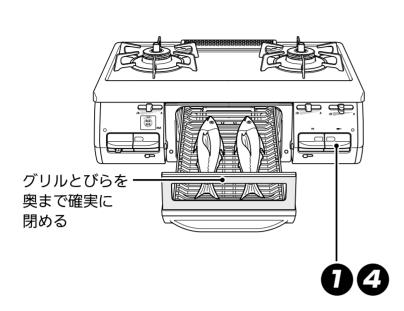

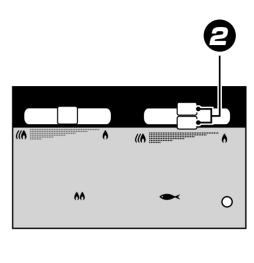




## 点火する




● 操作ボタンで点火する。

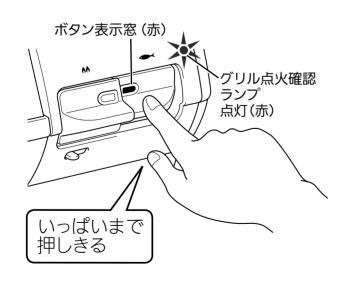

# 火力調節する



●火力は、上火、下火それぞれ別々に調節できます。

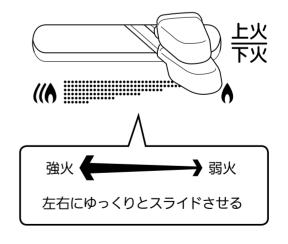



• 焼き時間の目安は付属のクックブックをご覧 ください。

#### お願い

- 焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてく ださい。
- グリルを続けて使用する場合は、5 分程度間をあけてください。庫内が高温のまま焼きはじ めるとグリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。
- グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると変形することが あります。グリル皿が冷めてからお手入れください。
- 魚とってはグリル庫内に保管しないでください。魚とってが庫内で引っかかり、グリルとび らが引き出せなくなることがあります。

# ワンポイント


- 付属品の「魚とって」を使用すると便利です。
  - ①魚とっての切りこみをグリル焼網に合わせます。
  - ②焼きあがった魚や焼きものの下側に魚とってを入れて、くっついた 焼きものをグリル焼網からはがします。
  - ③小さい焼きものなら、そのまますくい取って取り出せます。
- はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網に付着した魚がはが しやすくなります。





## 点火後、 約3分ごとにブザーが鳴る

♪グリル使用中であることをブザーでお知らせし ます。

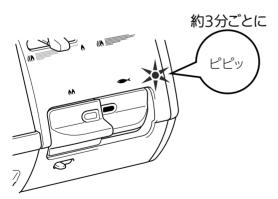


#### お願い

• 上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏の焼 き色が同じにならないことがあります。焼き色 を見ながら、上火、下火の火力調節をしてくだ さい。



● 操作ボタンで火を消す。

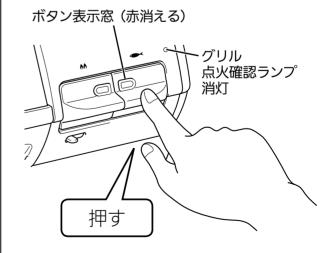

#### お知らせ

• 点火後、約15分経過するとグリル消し忘れ 消火機能がはたらき、自動で火が消えます。

# 日常点検とお手入れの道具

- ●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、 年1回程度の定期点検をおすすめします。
  - ※定期点検については、お買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルまでお問い合わせ ください。

## 日常点検をしましょう

#### ▋部品が正しく取り付けられていますか?

●バーナーキャップ、ごとく、バーナーリング、グリル排気口カバーなどは正しく取り付けられた 状態でお使いください。 🗊 16・17 ページ

#### ┃ つまり、たまり、汚れはありませんか?

- ●バーナーキャップの炎□や立消え安全装置(炎検知部)が煮こぼれなどでつまったり、汚れたり していませんか。 🕼 32ページ
- ●グリル皿に脂がたまったり、グリル庫内が脂で汚れていませんか。 ☞ 33ページ
- ●ガス用ゴム管は傷んでいませんか。古くなったガス用ゴム管は新しいガス用ゴム管に交換してく ださい。 🖙 17ページ

## お手入れの道具と洗剤について

よ使 いて

使

つては

い

け

な い



スポンジたわし



やわらかい歯ブラシ



やわらかい布



台所用中性洗剤 (野菜・食器洗い用)

#### 傷の原因となるもの

●部品・グリルとびらガラス・ ホーロー・フッ素コートや塗 スポンジたわし裏面(硬い) 装の表面に傷がつき、はが れ・欠け・変色・変質・さび・ 割れの原因になります。







クレンザー







金属たわし

みがき粉

硬い歯ブラシ

部品やホーロー・フッ素コートや塗装の表面 が変質し、はがれ・変色・さび・樹脂部品の 割れの原因になるもの





シンナー ベンジン アルコール

樹脂部品の割れ・表面の 変質・傷、変色・さびの 原因になるもの









●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に 付着して作動不良や腐食して、故障の 原因になります。必ず布に含ませてか らお手入れしてください。

直接かけて使っては いけないもの



●引火して火災の原因になります。

絶対に使っては いけないもの



可燃性スプレー 浸透液 潤滑剤

#### お願い


• 洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読み、使ってよい洗剤か確認してください。まず、道具や洗剤 を目立たない部分で試してから、使用してください。

## お手入れの手順

- 1. 機器が冷めていることを確認する。
- 2. ガス栓を閉める。
- 3. 点火ロックをかける。
- 4. 手袋をはめてお手入れを開始する。

## 取りはずして洗える部品

お手入れのとき、枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。

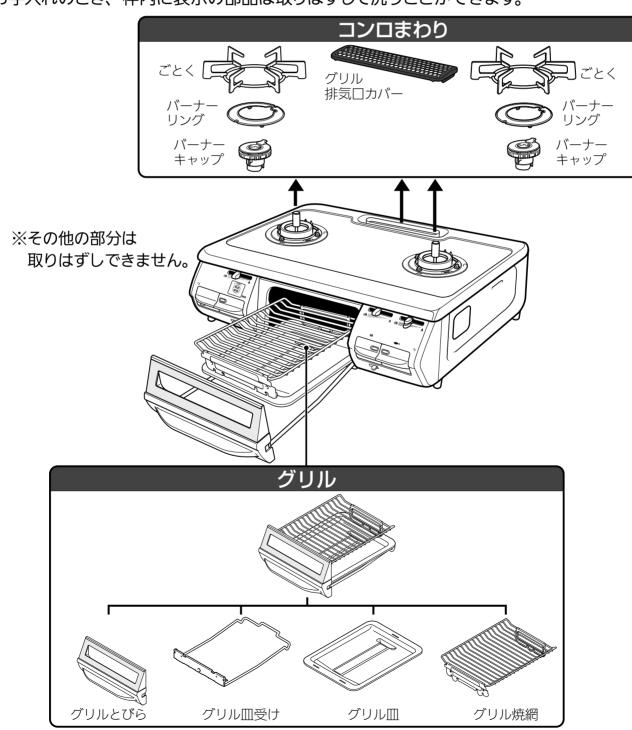


# お手入れのしかた(コンロ)お手入れは、

- ●汚れたらそのつど、きれいにお手入れしましょう。
- ●手袋をしてお手入れをしてください。
- ●洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず 水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないように してください。


#### トッププレート

●洗剤を含ませた布で汚れをふき 取り、乾いた布で洗剤や水気を ふき取ります。

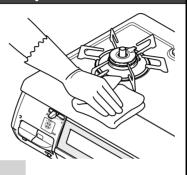

#### 汚れがこびりついたとき

- 1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
- 2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布でふき取る。

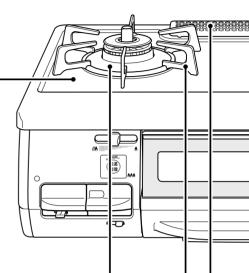

#### でとく・バーナーリング・グリル排気ロカバー

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。


#### それでも汚れが取れないとき

- ●煮洗いするとさらに汚れを落しやすくなります。
  - 1. 水を入れた大きななべにごとくやバーナーリング・グリル 排気口カバーを入れ、30分程加熱する。
  - 2. 水洗いし、水気をふき取る。




## ガス栓を閉じ、機器が冷え、手袋をしてから

※各部品の取り付けについては、「3.機器を組み立てる」 をご覧ください。「3.76ページ

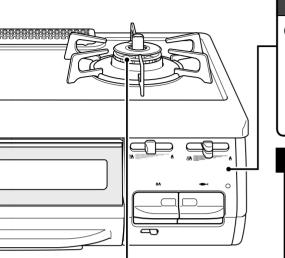

#### 機器表面・操作部

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、 乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
  - ※機器内部に洗剤が残らないようにしてください。

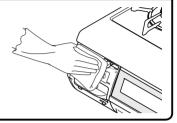

#### お願い

- 洗剤を使用した後は、洗剤分が残らないようにしてください。
- 硬い歯ブラシやたわしは使用しないでください。中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷の原因になります。
- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが張り付けてあります。 もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、また は当社事業所に連絡してラベルを再購入し、張り替えてください。

#### バーナー部

● やわらかい布でふき取り、乾いた布で仕上げます。

#### バーナーキャップ

● 洗剤で丸洗いし、乾いた布でよく 水気をふき取ります。




※バーナーキャップは分解できません。 ※水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから取り付けてください。

#### 目づまりしていたら

◆わらかい歯ブラシなどで お手入れします。

やわらかい歯ブラシ



- ※目づまりや汚れは、不完全燃焼や点火 不良の原因になります。
- ※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除きます。

#### バーナー本体

●表面は、やわらかい布など でふき取ります。



#### 立消え安全装置・電極

● 立消え安全装置 (炎検知部) と電極(点火プラグ) に汚れがこびり付いている場合は、やわらかい歯ブラシでお手入れします。



#### 温度センサー

- ■温度センサーをお手入れするときは、片手を添え、水を含ませてかたくしぼった布で、頭部と側面の汚れをふき取ります。
- ※強い力を加えると温度センサーが傾いて、なべ底に密着しないことがあります。



# お手入れのしかた(グリル)


- ●使ったらそのつど、きれいにお手入れしましょう。
- ●手袋をしてお手入れをしてください。
- ●洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布で ふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

#### グリルとびら・グリル皿受け

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。 ※酸性やアルカリ性洗剤を使ってグリルとびらを洗うと、パネル部の変色やはがれ、さびの原因になります。


#### 取りはずしかた

- 1. 押さえバネを①の方向に下げる。
- 2. グリルとびらを②の方向にたおす。

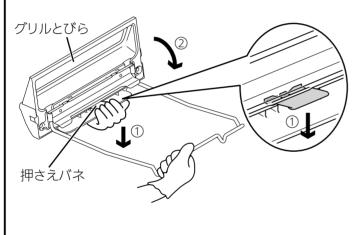

#### 取り付けかた

- 1. グリル皿受けのツメ2個所をグリルとびらの 角穴にはめ込む。(①)
- 2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
- 3. 押さえバネがグリル皿受けに確実にはまっているか確認する。

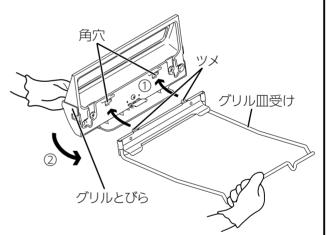


#### グリル皿・グリル焼網

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

#### グリル庫内(側壁・底部)

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
  - ※硬いブラシやたわし、また中性以外の酸性・アルカリ性洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷の原因になります。
  - ※燃焼部(バーナー)には触らないでください。 炎口がつまり燃焼不良の原因になります。

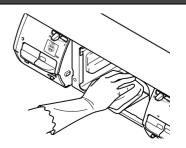

# よくあるご質問(Q&A)

# よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問	こうしてください	参照ページ
		ガス栓を閉じていると点火できません。 全開にしてご使用ください。	21
		バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっている と点火しない場合があります。 お手入れしてください。	32
		電極(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると点火しない場合があります。 お手入れしてください。	32
	点火しない	バーナーキャップが正しく取り付けられていないと点火 しない場合があります。 正しく取り付けてください。	16
		長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際など は点火に時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。	21
		点火ロックされていると点火できません。 点火ロックを解除してください。	22
ン		乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	19
		電池交換サインが点灯している場合は新しい単 1 形アルカリ乾電池 2 個と交換してください。	19 • 38
	=====================================	なべやフライパンの温度が約250℃になると、安全機能がはたらき火力が自動で弱火になります。弱火と強火を繰り返す高温状態が約30分続くと自動で火が消えます。高温調理スイッチを押すとさらに高温で調理ができます。	5 · 23 38
ı	調理中に 火力が変わったり 火が消えたりする	土鍋や耐熱ガラスなべ、圧力なべを使用すると、まれに焦げつき消火機能がはたらき火が消えることがあります。 再点火してください。	5 • 20
		コンロは約 2 時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火が消えます。	5
	高温調理にしても 火力が変わったり 火が消えたりする	高温調理中でも約 290℃になると、異常過熱を防止する ために火力が自動で弱火にします。さらに温度が高くな ると火が消える場合があります。	23 • 38

# よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問	こうしてください	参照ページ
		換気をしないと燃えかたが変わったり炎が赤くなったりします。 使用中は必ず換気してください。	12
		風が吹き込んでいたり扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり色が赤くなったりします。 炎に風が当たらないようにしてご使用ください。	12
	炎の状態	加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムにより炎 が赤くなることがあります。 異常ではありません。	_
	(燃えかた、色)が おかしい	<ul><li>グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分(ナトリウム)などにより炎が赤くなることがあります。</li><li>異常ではありません。</li></ul>	_
		火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり大きくなる場合があります 異常ではありません。	_
ン		消火後も数秒間コンロバーナー炎口に小さな炎が残ることがあります。 バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	_
□	なべ底がひどく	焦げつき消火機能はなべの材質や調理により焦げつきの程度が変わります。ホーロー製のなべや、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。 弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	5
	焦げついて 火が消えた	温度センサーやなべ底が汚れていたり、温度センサーが なべ底から離れていませんか? このようなときはなべの温度を正しく検知できません。	20
		なべ底にこんぶや竹皮などをしくと焦げつきがひどくなる場合があります。 ときどきかき混ぜたり火加減を調節しながら調理してください。	5
		ガス栓を閉じていると点火できません。 全開にしてご使用ください。	25
		グリル庫内が高温になっていると安全機能がはたらいて 点火できません。 庫内が冷めるまで3分程度待ってから使用してください。	5
グリル	点火しない	長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。	27
		点火ロックされていると点火できません。 点火ロックを解除してください。	22
		乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	19
		電池交換サインが点灯している場合は新しい単 1 形アルカリ乾電池 2 個と交換してください。	19 • 38

	ご質問	こうしてください	参照ページ
		完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり中まで火が通 らないことがあります。	26
		魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。	26
Δï	調理がうまく できない	→ みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」 は取ってから焼いてください。	26
グ		グリルとびらを確実に閉じてください。 閉まっていないと焼き色が薄かったり中まで火が通らない ことがあります。	_
リル	グリル排気口や	初めてグリルを使うとき、グリル排気口やコンロ部から 煙やにおいが出ることがあります。 グリルバーナー周囲の金属部品に残った加工油によるも ので異常ではありません。	25
	コンロ部から 煙が出る	グリル皿やグリル焼網が汚れていたり、脂の多い魚などを焼いた場合は煙が多く発生しますので、グリル排気□以外からも煙が出る場合があります。	_
		グリルとびらを確実に閉じてください。 閉まっていないとすきまから煙が出ることがあります。	
	コンロ消火後に 「ポン」という音がする	ガスが燃え尽きる際に発生する音です。 異常ではありません。	
	点火後や消火後に キシミ音がする	加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。 異常ではありません。	
音	コンロ使用中に 「シャー」という音がする	ガスがバーナー内部を通過する音です。 異常ではありません。	
	グリル使用中に 「ポッポッ」という 音がする	庫内が冷えている時に発生する燃焼音で、異常ではありません。 温まるとなくなります。	
	ブザーが鳴り続ける	部品が故障しています。	39

# よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問	こうしてください	参照ページ
	点火すると他のバーナー もパチパチする	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。 異常ではありません。	
	操作ボタンから 手を放しても パチパチしている	操作ボタンから手を放しても最長で 10 秒間パチパチが続きます。 異常ではありません。	
	ごとく・ バーナーキャップ・ グリル排気口カバー・	ごとくの先端は炎が当たり白くざらざらになります。 異常ではありません。ごとくは消耗部品です。交換部品 として販売しています。	41
そ	バーナーリングが変 色する	酸性やアルカリ性洗剤を使用すると変色する場合があります。 台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	29
の	コンロまわりの部品・ グリル皿・グリル焼 網が傷んできた	コンロまわりの部品・グリル皿・グリル焼網は消耗部品ですので、傷んできたらお早めに交換してください。	41
他	グリルしか使っていない のにトッププレートが 熱くなる	グリルからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。 グリル使用中や使用直後はトッププレートに触らないよう注意してください。	11
	火力が変わらない	火力調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないよ うに見える位置がありますが、異常ではありません。	
	グリルの 点火確認ランプが 点滅する	自動で火が消えた後は点火確認ランプが点滅してお知らせします。 使用したグリルのボタンを消火の状態に戻してください。	
	電池交換サインが点滅する	を電池の交換時期が近づいています。 ・ 点滅が点灯に変わると使用できなくなりますので、早め に新しい乾電池を準備してください。	19 • 38

## 特に多いご質問をまとめました

#### ■ 勝手に火が小さくなったり、火が消える

**Q:**調理中、火が勝手に小さくなったり大きくなったりします。

**▲**:温度センサーがはたらいて、自動で火力調節しながら、温度を一定に保ったり、 高温になり過ぎるのを防いでいます。ご心配はいりません。 ☞ 5ページ



#### **2** 高温調理にしたのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

Q:高温調理で調理していたら、急に火が消えました。

A:高温調理にしてから、連続してコンロを使用できる時間は30分です。 温度センサーがはたらいて、自動で火力調節し、30分を過ぎると、 自動で火が消えます。 223ページ




※高温調理にしていないときでも、連続して約2時間使用すると自動で火が消えますので、 煮込み料理のときにはご注意ください。

#### 3 火がつかない

**Q:**操作ボタンを押しても、点火しなくなりました。 操作パネルの左側にある電池交換サインも点灯しています。

**A**: 乾電池が消耗しています。乾電池を交換してください。 19ページ 乾電池交換の目安は1年です。

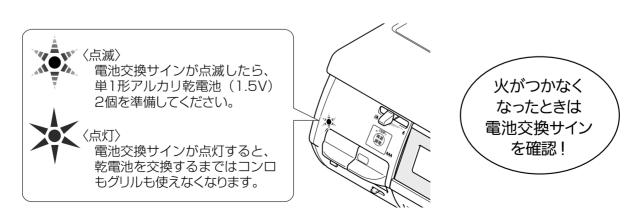

# ブザーが鳴って、こんな表示

ブザー音	表示	部位	内容
		標準バーナー	天ぷら油過熱防止機能作動
   ピー5回		強火力バーナー	焦げつき消火機能作動
		標準バーナー	 
		強火力バーナー	
		標準バーナー	   立消え安全装置の作動
		強火力バーナー	
		標準バーナー	   点火時に着火しなかった
		強火力バーナー	
		グリル	立消え安全装置の作動
	   ・	グリル	点火時に着火しなかった
ピー3回	(グリル無火性部 ノンノ) (無機)	グリル	グリル過熱防止センサーの作動
	(電池交換サイン) 〈点灯〉		電池交換サインのお知らせ
		標準バーナー	コンロ消し忘れ消火機能作動
		   強火力バーナー	
			高温調理終了
		グリル	グリル消し忘れ消火機能作動
ブザーが 鳴り続ける (ピー約8秒 連続)		標準バーナー	
		強火力バーナー	温度センサー・グリル過熱   防止センサー・電子部品の
	(グリル点火確認ランプ) 〈点滅〉	グリル	故障
		強火力バーナー	高温調理連続押しエラー

# が出たら

原    因	処置と再使用時の注意	参照ページ
調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・ 空炊きなど	●「よくあるご質問 Q&A」を確認してください。 ●やけどに注意して再点火を行ってください。 ●天ぷら油過熱防止機能がはたらいて火が消えた場合 (温度センサーが高温のままの状態) は、点火しても 手を離すと火が消える場合があります。	5 • 21 34 • 35
炎のふき消え・煮こぼれした場合・点火しなかった 場合など	●「よくあるご質問 Q&A」を確認してください。 ●周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行って ください。	5•21 34
炎のふき消え・点火しなかった場合など	<ul><li>●「よくあるご質問 Q&amp;A」を確認してください。</li><li>●周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行ってください。</li></ul>	5 • 27 35
グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使用した 場合・少ない食材など	●グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと火が消えます。 ●約3分程グリル庫内が冷えるのを待ってから再点火を行ってください。	5 • 27
乾電池の消耗	●乾電池を交換してください。	19
使用開始から約2時間がたち自動で火が消えま した。	<ul><li>●操作ボタンを押して戻してください。</li><li>●続けて使用する場合は、再点火を行ってください。</li></ul>	5 • 21
30分がたち自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	21 • 23
使用開始から約15分(グリル庫内が高温の場合約 10分)たち自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。 ●続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	5 <b>•</b> 27
部品が故障しています。	●ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、 またはフリーダイヤルにご連絡ください。	裏表紙

# 交換部品・別売部品のご紹介

## 交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)・別売部品

●消耗部品は傷んできたら交換してください。お求めの場合は、当社交換部品・お手入れ品の販売サイトR.STYLE (http://www.rinnai-style.jp/) または、お買い上げの販売店にてお求めください。

	部	品名	希望小売価格 (税込)	部品	□ - ド
	<b>ご</b> と く		¥1,260	010-340-000	
交	バーナーリング		¥368	018-218-000	
換	バーナーキャップ	強火力バーナー用	¥1,365	151-40	03-000
	ハーナーキャック	標準バーナー用	¥1,365	151-40	04-000
部	グ リ ル 皿		¥1,890	070-18	30-000
	グリル焼網		¥893	071-04	49-000
	グリル排気口カバー		¥840	050-03	35-000
	部 品 行	さ 品 名	コードNo		
	魚とって		RTO-ST1		当社交換部品・ お手入れ品の販 売サイトR.STYLE (http://www.
別売	クッキングプレート		RCP-62V		rinnai-style. jp/)または、お 買い上げの販売 店にてお求めく ださい。
部	防熱板 ①	550 × 600mm	RB-60B		
	防熱板 ②	550 × 550mm	RB-55S		
□ 防熱板 ③ 600×550mm RE		RB-60T	     詳しくは <i>ほ</i> す 15 ページをご覧ください。		
	防熱板 ④	150 × 550mm	RB-15T	- 詳しくは La 15 ベーンをに覚くにさい -	
	防熱板 ⑤	150 × 500mm	RB-50S		
	防熱板 ⑥	403 × 420mm	RB-T40SM		

- 2009 年 12 月現在の価格です。価格・仕様は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●単1形アルカリ乾電池はもよりの電気店などでお買い求めください。
- ●当社交換部品・お手入れ品の販売サイト(R.STYLE)では、上記以外の交換部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。



当社製品の交換部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

http://www.rinnai-style.jp/

# 長期間使用しない場合/仕様・寸法図

## 長期間使用しない場合

- ●お部屋のガス栓を必ず閉めてください。(つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)
- ●ガス通路部にほこりが入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続□に必ずキャップをしてください。
- ●乾電池をはずしてください。 ② 19ページ
- ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

#### 什様 • 寸法図

#### 仕 様

品 名	KGE-M661VFS(SL)L	KGE-M661VFS(SL)R
型式の呼び	RTS-M660VFS-L	RTS-M660VFS-R
型 式 名	RTS-N	166VS
種類	グリル付ガステーブル	
点 火 方 法	連続放電点火式	
外 形 寸 法	高さ 218.5 mm×幅 598 mm×奥行 488 mm	
質量(本体)	14.0 kg	
ガース 接 続	9.5 mm <b></b> がス用ゴム管	
付 属 品	取扱説明書、保証書、単1形アルカリ!	


使用ガスグループ		1 時間当たりのガス消費量				
		個別ガス消費量			全点火時	
		強火力バーナー	標準バーナー	グリル	ガス消費量	
都市	12	Α	3.91kW	2.77kW	1.73kW	8.01kW
ガス用	1 3	Α	4.20kW	2.97kW	1.86kW	8.60kW
LP	ガ ス	用	4.20kW	2.97kW	1.94kW	8.60kW

●本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。あらかじめご了承ください。


#### 寸法図

図は強火力バーナーが左側の機器です。

(単位:mm)

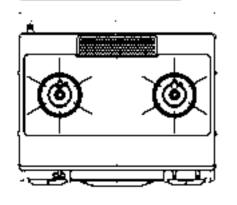



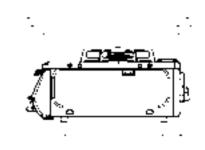

# アフターサービス/廃棄時のお願い

#### アフターサービス

修理を依頼されるときは	『よくあるご質問 Q&A』をもう一度ご覧になって確認してください。それでも不具合のある場合や不明な場合は、ご自分で修理なさらずにもよりの販売店、またはフリーダイヤルへご相談ください。アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。 (1) 製品名・ガス種類(『シア 7 ページ) (2) 型式の呼び(銘板表示のもの)(『シア 7 ページ)及び品名(「シア 3 ページ)(3) 故障または異常の内容(できるだけくわしく)(4)ご住所・お名前・電話番号・道順(5)訪問ご希望日
保証について	当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束します。(詳細は保証書をご覧ください) 保証書を紛失されますと無料修理期間であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
補修用性能部品の保有期 間について	補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後 5 年間となっています。(補 修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)
転居されるとき	ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。ガスの種類(ガスグループ)が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、保証期間内でも、調整・改造に要する費用は有料となります。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合があります。
アフターサービスなどに ついてわからないとき	お買い上げの販売店か別添の「連絡先一覧表」を参照していただき、もよりの当社事業所にご連絡ください。また、リンナイフリーダイヤルをご利用ください。
お客様の個人情報の 取り扱いについて	●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。 ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく 義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合 を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

## 廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。 そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

#### 製品についてのお問い合わせは

本 社 **2**052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号関東支社 **2**03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6 東京支店 **2**03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6 北関東支店 **2**048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1 東関東支店 **2**043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1 南関東支店 **2**045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号東北支社 **2**022(238)8315 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目5-5

札 幌 支 店 **電**011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目新 潟 支 店 **電**025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74中 部 支 社 **電**052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 関 西 支 社 **電**06(6786)3601 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号 広 島 支 店 **電**082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1高 松 支 店 **電**087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号九 州 支 社 **電**092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

#### 修理についてのお問い合わせは

00 0120-054-321



